

myBlend

myLIFTINGroller



Notice d'utilisation
Instruction manual

*monrouleauliftant



FRANÇAIS

HISTOIRE DE L'ENTREPRISE

myBlend s'engage à révolutionner les soins de la peau grâce à l'innovation, la sensorialité et la technologie beauté. Basée sur les principes de l'épigénétique, notre mission est de permettre à chaque femme de révéler le véritable potentiel de sa peau.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'APPAREIL

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Grâce à sa technologie avancée, myLIFTINGroller lutte contre le relâchement cutané en stimulant les muscles du visage, et en renforçant la fermeté et l'élasticité de la peau. Par une action en profondeur, il aide à redéfinir les contours du visage tout en améliorant la qualité de la peau et son éclat naturel.

Il combine 3 mécanismes : le massage mécanique, l'électrostimulation et la vibration pour des résultats avancés. Ses caractéristiques permettent notamment de rehausser les pommettes.

Intégré à une routine quotidienne, cet outil puissant et intuitif transforme chaque geste en un traitement complet, adapté aux besoins spécifiques de votre peau.


SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Température de fonctionnement	0°C à 40°C 32°F à 104°F
Température de stockage et de transport	-5°C à 55°C 23°F à 131°F
Humidité de stockage et de transport	30 % à 95 % sans condensation
Humidité de stockage et de transport	20 % à 95 % sans condensation
Alimentation de charge	5V / 2A
Port de charge	USB-C
Câble de charge	USB-C to USB-A
Longueur du câble de charge	1 mètre / 3,28 pieds
Batterie	3.7V, 400 mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Temps de charge	120 minutes / 2 heures
Durée du traitement	7 minutes
Dimensions de l'appareil	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Poids de l'appareil	140g / 4.94oz


ACCESSOIRES DE L'APPAREIL



Appareil

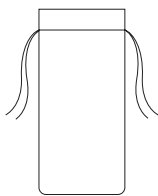

Pochette
de transport



Câble de
charge



Manuel
d'utilisation



Quick Start
Guide

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Si vous constatez une quelconque réaction indésirable, telle qu'un inconfort, une décoloration de la peau, une irritation cutanée ou toute autre préoccupation suite à l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement son utilisation et consultez votre professionnel de santé.

Des irritations cutanées et des brûlures sous les électrodes ont été rapportées avec l'utilisation d'autres stimulateurs musculaires électriques. Si vous ressentez une irritation ou une sensation de brûlure, cessez l'utilisation.

Si vous éprouvez un mal de tête persistant ou une autre sensation douloureuse durant l'utilisation de cet appareil, arrêtez son utilisation et consultez votre professionnel de santé.

CONTRE-INDICATIONS

- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous avez un cancer actif ou une lésion cancéreuse.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous êtes enceinte, envisagez de l'être ou si vous allaitez.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil chez les personnes de moins de 18 ans.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil en cas d'acné sévère.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des zones présentant une phlébite, une thrombophlébite ou des varices.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous savez que vous êtes allergique à un alliage de zinc. L'appareil contient des plastiques et des métaux en contact avec la peau lors de l'utilisation. En cas de doute, consultez votre professionnel de santé avant utilisation.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous avez un dispositif électronique implanté tel qu'un défibrillateur, un neurostimulateur, un pacemaker ou un moniteur ECG. Si vous utilisez un dispositif porté sur le corps, comme une pompe à insuline, consultez votre professionnel de santé.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur la glande thyroïde dans la région du cou, car cela pourrait stimuler sa croissance.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur le cou si vous avez des antécédents connus de maladie des artères carotides, d'accident vasculaire cérébral ou d'attaque ischémique transitoire (AIT), de sténose carotidienne, d'hypotension, de tendance à l'évanouissement, de maladie thyroïdienne ou avant une intervention chirurgicale dans la région cervicale.

Note : Il est fortement recommandé de faire preuve de prudence lors de la prise

de tout médicament susceptible d'endommager la peau. En cas de doute, consultez votre professionnel de santé.

Note : Si vous êtes suivi par un professionnel de santé, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENTS

- **ARRÊTEZ** l'utilisation de l'appareil et consultez votre professionnel de santé en cas de réaction indésirable.
- **ARRÊTEZ** l'utilisation de l'appareil si vous éprouvez des difficultés à respirer ou à avaler lors de son application sur le cou.
- **ARRÊTEZ** l'utilisation de l'appareil en cas de symptômes d'hypotension (vertiges ou sensation de faiblesse).
- **ARRÊTEZ** l'utilisation de l'appareil s'il surchauffe. Éteignez-le immédiatement.
- **ARRÊTEZ** le traitement si l'appareil semble chaud ou si votre peau devient inconfortablement chaude.
- **NE LAISSEZ PAS** les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la charge de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour traiter la rosacée, les grains de beauté, les ver-rues, les plaies ouvertes, les lésions cancéreuses ou toute autre affection cutanée.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur des zones dépourvues de pigmentation ou sur des zones affectées par le vitiligo.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil sur une plaie ouverte.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil en extérieur afin d'éviter d'endommager le produit.
- **NE** vous asseyez, allongez, marchez pas sur l'appareil. Cela pourrait l'endom-mager.
- **NE LAISSEZ PAS** tomber l'appareil ni n'insérez aucun objet dans ses ouvertures.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été en-dommagé (chute ou dommage). Pour toute demande de garantie ou de réparation, contactez le support client.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- **NE CHARGEZ PAS** l'appareil s'il est mouillé ou risque d'être en contact avec l'eau.
- **NE SOUMETTEZ PAS** l'appareil à une immersion dans l'eau.
- **NE CONSERVEZ PAS** l'appareil dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil en plein soleil.
- **N'ESSAYEZ PAS** de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Toute modification ou ouverture de l'appareil annulera la garantie, car il ne contient aucune pièce réparable.
- **NE DÉMONTÉZ PAS** ou ne tentez pas de réparer l'appareil par vous-même en cas de dysfonctionnement ou de dommage.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le câble de charge est endommagé.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil avec des accessoires non approuvés par myBlend.
- **N'UTILISEZ PAS** de solvants ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil autrement que conformément aux instructions du manuel.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si vous avez récemment subi une intervention chirurgi-cale ou tout autre procédé chirurgical.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur une infection bactérienne, car cela pourrait aggraver les symptômes.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur des zones douloureuses. Consultez votre profes-sionnel de santé en cas de douleur persistante.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur, près ou par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques ou mentales réduites. Une surveillance étroite est nécessaire dans ces cas.

- N'UTILISEZ PAS l'appareil avec un câble USB-C autre que celui fourni par myBlend.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil avec un autre produit topique que celui spécifié par myBlend.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des zones de la peau qui ne présentent pas de sensibilité normale. Utilisez-le uniquement sur une peau intacte, propre et saine.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil en conduisant, en manipulant des machines ou lors d'activités où des contractions musculaires volontaires pourraient présenter un risque de blessure pour vous ou autrui.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des zones enflées, infectées ou enflammées, ni sur des éruptions cutanées.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil dans la région des yeux (muscle circulaire dans l'orbite), sur les tempes, sur la poitrine ou la région inguinale.
- N'APPLIQUEZ PAS une pression excessive lors de l'utilisation de l'appareil sur l'avant du cou.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil directement sur la ligne médiane du cou, en évitant spécifiquement la thyroïde.
- N'APPLIQUEZ PAS de stimulation sur la poitrine, car l'introduction de courant électrique dans cette zone pourrait provoquer des perturbations rythmiques cardiaques potentiellement mortelles.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des piercings ou d'autres implants métalliques.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil dans un environnement où d'autres dispositifs pourraient interférer en émettant des ondes électromagnétiques, ce qui pourrait affecter négativement son fonctionnement.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil à proximité d'équipements de surveillance électronique (ex. moniteurs cardiaques, électrocardiogrammes ou à proximité d'appareils émettant des ondes, comme les fours à micro-ondes et équipements d'électrothérapie).

Note : L'appareil doit être alimenté uniquement par une source basse tension 5V DC. Si une partie de l'adaptateur principal ou du câble est endommagée, cessez l'utilisation et contactez myBlend pour obtenir un remplacement.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas rayer ou endommager les surfaces métalliques du nœud.
- Le non-respect des instructions du manuel annulera la garantie.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
- Rangez l'appareil conformément aux instructions du présent manuel.
- Cet appareil est destiné à un usage personnel ; il n'est pas recommandé de le partager pour des raisons d'hygiène.
- L'appareil est conçu pour un usage cosmétique uniquement, par des personnes en bonne santé. En cas de doute sur votre état de santé, consultez votre professionnel de santé.
- La batterie de l'appareil n'est pas amovible par l'utilisateur. Si l'appareil doit être mis au rebut, ne l'exposez pas au feu. Veuillez le disposer conformément aux réglementations locales.
- Inspectez l'appareil et n'utilisez pas l'appareil en cas de signes de dommages, tels que des fuites internes de batterie. Contactez notre service client.
- L'appareil doit être alimenté uniquement par une source basse tension 5V DC. Si une partie de l'adaptateur principal ou du câble est endommagée, cessez l'utilisation et contactez le service client pour un remplacement.
- Consultez votre professionnel de santé avant utilisation si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, ou des zones désensibilisées.

- Il est recommandé de faire preuve de prudence lors de la prise de médicaments.
- En cas de doute, consultez votre professionnel de santé.
- Les effets à long terme des stimulateurs transcutanés électriques sont inconnus.
- En cas de maladie cardiaque suspectée ou diagnostiquée, suivez les précautions recommandées par votre professionnel de santé.
- Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée ou une hypersensibilité due à la stimulation électrique ou au sérum.
- Des irritations cutanées et des brûlures sous les électrodes ont été rapportées avec l'utilisation d'autres stimulateurs musculaires électriques. En cas d'irritation ou de sensation de brûlure, cessez immédiatement l'utilisation.
- Si l'utilisation de l'appareil provoque une douleur ou un inconfort persistant, cessez immédiatement son utilisation.
- Une légère sensation de picotement peut être ressentie pendant l'utilisation ; réduire l'intensité peut atténuer ce phénomène.

VOYAGE ET UTILISATION INTERNATIONALE

La légèreté de l'appareil en fait un compagnon de voyage idéal. Voici quelques conseils de voyage :

- Si vous voyagez dans une région différente de celle où vous avez acheté l'appareil, assurez-vous que l'appareil n'est alimenté que par une basse tension de 5V DC.
- Confirmez auprès du steward que l'appareil peut être transporté et/ou utilisé dans l'avion avant le vol.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Cet appareil n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie. myBlend ne prétend pas, ne représente pas et ne garantit pas la capacité de cet appareil à guérir une condition physique, cutanée ou mentale. Un fournisseur de soins de santé qualifié doit être consulté pour toute condition nécessitant une attention médicale.

RISQUES POTENTIELS

Immédiatement après le traitement, la peau peut apparaître rouge. La peau devrait revenir à la normale au bout de 1 à 2 heures.




Maux de tête temporaires immédiatement après le traitement. Les maux de tête peuvent être traités avec un analgésique approprié et une réhydratation.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

UTILISATION GÉNÉRALE

1. Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil est entièrement chargé.
2. Nettoyez la zone de la peau à traiter.
3. Appliquez le Supersérum fermeté myBlend ou un sérum à base d'eau pour conduire le courant à travers votre peau.
4. Assurez-vous que l'appareil est débranché et placez-le sur la peau.
5. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer l'appareil. La première LED s'allumera.

- 5.1. La LED du microcourant s'allumera. En cas de batterie faible, la lumière près du port de charge clignotera.
- 5.2. Pour régler le niveau de microcourant souhaité, appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Chaque appui permet de parcourir les différents niveaux disponibles.
- 5.3. Glissez doucement l'appareil sur la zone de traitement en effectuant des mouvements lents et ascendants ou vers l'extérieur, en veillant à maintenir un contact constant avec la peau.
- 5.4. Pour contrôler la fonction de vibration du moteur, appuyez brièvement sur le bouton de vibration. Chaque appui activera ou désactivera la vibration, vous permettant d'ajuster la session selon vos préférences.
- 5.5. Ne maintenez pas l'appareil immobile sur un même endroit pendant plusieurs secondes.
- 5.6. L'appareil s'éteint automatiquement après 7 minutes de traitement. Vous pouvez interrompre le traitement à tout moment en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT.



6. Retirez l'appareil de la zone de traitement.
7. Nettoyez l'appareil avec une lingette à base d'eau ou un chiffon humide. Assurez-vous que l'appareil n'est PAS branché pendant le nettoyage.
8. Répétez ces étapes conformément au protocole de traitement décrit dans la section suivante.

PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Utilisez l'appareil 3 à 4 fois par semaine, en fonction de votre mode de vie et de l'état de votre peau. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil plus de 7 jours par semaine. N'utilisez pas l'appareil plus d'une fois par jour.

CHARGE

- Chargez entièrement myLIFTINGroller pendant 2 heures avant la première utilisation. Utilisez uniquement un adaptateur 5V ou le port USB d'un ordinateur (évités les chargeurs rapides, qui pourraient endommager la batterie).
- Pour charger l'appareil, insérez le câble USB-C dans l'appareil et branchez l'autre extrémité (USB-A) sur une source d'alimentation USB. Le témoin LED de l'appareil commencera à clignoter lentement pour indiquer la charge. Une fois l'appareil complètement chargé, le témoin LED s'éteint.
- Avant de charger, assurez-vous que la fiche et la prise sont parfaitement sèches. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Note : Débranchez toujours l'appareil avant utilisation, l'appareil ne fonctionnera pas pendant la charge.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- La durée de vie de la batterie lithium peut être optimisée en la chargeant complètement puis en la déchargeant complètement lors d'une utilisation régulière.
- Conservez l'appareil à température ambiante dans un endroit sec.
- Rangez l'appareil dans son étui ou son emballage. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas plié, étiré ou écrasé pendant le stockage ou le transport.
- Évitez de stocker l'appareil dans des conditions poussiéreuses, en plein soleil ou dans des environnements humides.
- L'appareil ne contient aucune pièce remplaçable.
- Avant chaque utilisation, éteignez l'appareil et nettoyez-le conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.

IMPORTANT

- Le produit a une durée de vie limitée à deux ans en usage nominal. Suivre le protocole de traitement pendant deux ans est considéré comme un usage nominal.
- L'appareil doit être manipulé avec précaution.

NETTOYAGE

- Nettoyez l'appareil avec une lingette à base d'eau ou un chiffon humide. Pour les taches tenaces, utilisez de l'alcool à 70 % en essuyant délicatement.
- N'utilisez PAS d'autres dispositifs de nettoyage, car ils pourraient endommager l'appareil.
- N'effectuez PAS le nettoyage de l'appareil lorsqu'il est allumé.
- N'effectuez PAS le nettoyage pendant la charge.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas entièrement chargé, ou le câble de charge n'est pas correctement inséré dans la prise électrique ou dans l'appareil.	Vérifiez que le câble de charge est correctement branché dans la prise.
	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de chargement n'a pas été correctement inséré dans l'appareil.	Vérifiez que le câble est correctement inséré dans l'appareil et chargez-le.
	La prise de courant n'a pas fonctionné pendant la charge.	Essayez une autre prise électrique.
	Le bouton marche/arrêt n'a pas été enfoncé pendant une seconde entière.	Assurez-vous d'appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 1 seconde complète.
L'appareil s'éteint de manière inattendue.	Le niveau de batterie est trop bas.	Chargez l'appareil.

ÉLIMINATION

NE JETEZ PAS l'appareil avec les déchets ménagers. L'appareil doit être recyclé. L'appareil contient une batterie lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, veuillez disposer de l'appareil en respectant les consignes locales.

GARANTIE

L'appareil est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant 24 mois à compter de la date d'achat, en utilisation normale.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial muni de la preuve d'achat originale et uniquement si l'appareil a été acheté auprès d'un revendeur ou distributeur autorisé.

La garantie s'applique uniquement si l'appareil est utilisé avec les accessoires approuvés par le fabricant.

En cas de défectuosité dans la période de garantie, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- Un accident, une mauvaise utilisation, un abus ou une modification.
- L'utilisation d'accessoires non autorisés ou une utilisation non conforme aux instructions.
- La connexion à une tension ou un courant incorrect.

myBlend ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage accessoire, spécial ou consécutif résultant de l'utilisation de cet appareil.

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, sont limitées à un an à partir de la date d'achat. Cette garantie remplace toute autre garantie, qu'elle soit écrite ou orale, et toute garantie implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, est expressément déclinée.

Si l'appareil présente un défaut durant la période de garantie, contactez le service clientèle.

Pour enregistrer votre appareil et rester informé(e) des nouveautés du service client, veuillez vous inscrire sur notre site web www.my-blend.com. Pour finaliser l'enregistrement en ligne, vous devrez entrer le numéro de lot de l'appareil.

SÉCURITÉ

L'appareil a été testé ou est conforme aux normes suivantes :

IEC/EC 62133:2017 2e éd. – Cellules secondaires et batteries contenant un électrolyte alcalin ou autre non acide – Exigences de sécurité pour les cellules secondaires portables, et pour les batteries en être composées, destinées aux applications portables – Partie 2 : Systèmes Lithium.

EN 55014-1:2006+A2:2011 – Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils électroménagers, les outils électriques et appareils similaires – Émission.

EN 55014-2:2015 – Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils électroménagers, les outils électriques et appareils similaires – Immunité. Standard de la famille d'appareils. Directive DE la Restriction des Substances Dangereuses (RoHS) (2011/65/EU).

Directive REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) (EC 1907/2006).

IEC 60335-1:2020 - Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : Prescriptions générales

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 -- Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : Exigences générales (Norme européenne intégrant l'amendement A11)

EN 62233:2008 - Méthodes de mesure des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et appareils analogues en ce qui concerne l'exposition humaine

FAQ

Pour plus d'informations, consultez la section FAQ de notre site web :



SYMBOLES



Indique que l'appareil est certifié CE et autorisé à être vendu en Europe (Directive basse tension).



Indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (Directive DE DEEE 2012/19/EU).



Restriction des substances dangereuses.



Ce symbole sur l'étiquette de l'appareil avertit de lire les documents fournis avant utilisation et de prendre toutes les précautions de sécurité requises.



Ce symbole signifie : Lisez le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser l'appareil.



Ce symbole signifie « Fabriqué en Chine ».



Ce symbole indique la température maximale et minimale de fonctionnement de l'appareil.



Ce symbole indique le taux d'humidité maximal et minimal de fonctionnement de l'appareil.



Ce symbole signifie que l'emballage en carton de l'appareil peut être recyclé.

INFORMATIONS DE CONTACT

Distribué par :

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Fabricant :

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
The Hague, The Netherlands
Web: www.lighttreeventures.com

Date de délivrance : Juin 2025
Version : 1



ENGLISH

COMPANY INFORMATION

myBlend is committed to revolutionizing skincare through innovation, sensoriality and beauty-tech. Based on the principles of epigenetics, our mission is to enable every woman to reveal her skin's true potential.

GENERAL DEVICE INFORMATION

DESCRIPTION OF THE DEVICE

Thanks to its advanced technology, myLIFTINGroller fights skin slackening by stimulating facial muscles, boosting skin firmness and elasticity. Through in-depth action, it helps redefine facial contours while improving skin quality and natural radiance.


It combines 3 mechanisms: mechanical massage, electrostimulation and vibration for advanced results. Features are enhanced, cheekbones lifted.

Integrated into a daily routine, this powerful, intuitive tool transforms every gesture into a comprehensive treatment, tailored to your skin's needs.


DEVICE SPECIFICATIONS

Operating temperature	0°C to 40°C 32°F to 104°F
Storing and transport temperature	-5°C to 55°C 23°F to 131°F
Operating humidity	30% to 95% without condensation
Storage and Transport Humidity	20% to 95% without condensation
Charging supply	5V 2A
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-C to USB-A
Charging cable length	1 meter / 3.28 feet
Battery	3.7V, 400 mAh
Battery type	Lithium-ion
Charging time	120 minutes / 2 hours
Treatment time	7 minutes
Dimensions of the device	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Weight of the device	140g / 4.94oz


DEVICE ACCESSORIES




Device

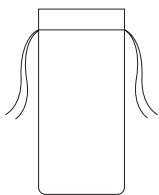

Travel
Pouch



Charging
cable



User
Manual



Quick Start
Guide

ADVERSE REACTION

If you have any adverse reaction, such as discomfort, skin discoloration, skin irritation or other concerns, from using this Device, stop using it immediately and consult your Healthcare Provider.

Skin irritation, bruising, contact burns, dizziness, nausea, and headaches are rare but possible side effects. Immediately stop using the device and contact your Healthcare Provider.

Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use of other powered muscle stimulators. If you experience skin irritation or burning, discontinue use.

If you experience a persistent headache and/or other persistent painful sensation during use of this device, stop using the device and consult with your Healthcare Provider.

CONTRAINDICATIONS

- DO NOT use the device if you have any active cancer or cancerous lesion.
- DO NOT use the device if you are pregnant, planning on becoming pregnant, or breastfeeding.
- DO NOT use the device on people under the age of 18.
- DO NOT use the device if you have severe acne.
- DO NOT use the device over areas with phlebitis, thrombophlebitis, and varicose veins.
- DO NOT use the device if you have a known allergic reaction to zinc alloy. The device contains plastics and metals that come into contact with the skin during use. When in doubt of allergies first contact your Healthcare Provider before using the device.
- DO NOT use the device if you have an electronic implanted device such as a defibrillator neurostimulator, pacemaker or ECG monitor. If you use a body-worn device such as an insulin pump, consult your Healthcare Provider.
- DO NOT use the device on the thyroid gland in the neck area, as it may stimulate its growth.
- DO NOT use the device on the neck if you have a known history of carotid artery disease, stroke or transient ischemic attack (TIA), carotid stenosis, unstable blood

pressure, easy fainting, thyroid disease or prior to surgical procedures in the neck area.

Note: We highly suggest taking caution when taking any (skin related) damaging medications. If in doubt, consult your Healthcare Provider.

Note: If you are under the care of a Healthcare Provider, consult your Healthcare Provider before using this device.

WARNINGS

- STOP using the device and consult your Healthcare Provider if you experience an adverse reaction from using the device.
- STOP using the device if you experience any discomfort or difficulty breathing or swallowing occurring from application of the device on the neck.
- STOP using the device if you experience symptoms of hypotension (dizziness or light-headedness) while using the device.
- STOP using the device if it is overheating. Turn off the device immediately.
- STOP your treatment if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- DO NOT let children play with the device. Cleaning and charging the device shall not be done by children.
- DO NOT use the device to treat rosacea, moles, warts, open sores, cancerous lesions, or any skin condition.
- DO NOT use the device on spots without pigmentation or areas on the skin that have vitiligo.
- DO NOT place the device if you have any open wounds.
- DO NOT use the device outdoors to prevent damage to the product.
- DO NOT sit, lay down or step on the device. This will break the device.
- DO NOT drop or insert any object into any openings of the device.
- DO NOT use the device if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. For warranty and repairs contact customer support.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces.
- DO NOT charge the device when it is close to or might get in contact with water.
- DO NOT submerge the device with water.
- DO NOT store the device in extreme heat or cold.
- DO NOT place the device in direct sunlight.
- DO NOT attempt to modify the device in any way. Modifying or opening the device will void your warranty, the device contains no serviceable parts. This device contains batteries that are non-replaceable
- DO NOT perform maintenance or take apart the product. In case of malfunctioning or damage, contact customer support.
- DO NOT use the device if damaged or when the charging cable is damaged.
- DO NOT use the device with non-manufacturer-approved accessories.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- DO NOT use the device in any other way then specified in this manual.
- DO NOT use the device if you have had a recent surgery or other surgical procedures.
- DO NOT use the device over a bacterial infection as this may result in the worsening of symptoms.
- DO NOT use the device on painful areas. Consult your Healthcare Provider when you experience painful area's during use.
- DO NOT use the device on, near, or by children or those with reduced physical and mental abilities. Close supervision is necessary when this device is used, cleaned or stored near children or those with reduced physical or mental abilities.
- DO NOT use the device with any other USB-C cable than provided by myBlend.
- DO NOT use the device with any other topical other than specified by myBlend.

- DO NOT use the device over areas of skin that lack normal sensation. Only use the device on normal, intact, clean and healthy skin.
- DO NOT use the device while driving, operating machines or during an activity in which voluntary muscle contractions may put users or the public to any risk of injury.
- DO NOT use the device on swollen, infected or inflamed area's or skin eruptions.
- DO NOT use the device in the eye area (circular muscle within the orbital rim), on the temples, the breast or groin area.
- DO NOT apply excessive pressure when using the device on the anterior neck.
- DO NOT use the device directly on the midline of the neck, specifically avoiding the thyroid.
- DO NOT apply stimulation across your chest as the introduction of electrical current into the chest may cause rhythmic disturbances to your heart, which could be lethal.
- DO NOT use the device on piercings or other metal implants
- DO NOT use the device at a place where other devices could interfere by emitting electromagnetic energy. This device can be negatively affected by interference of other devices.
- DO NOT operate the device in the presence of electronic monitoring equipment (e.g. heart monitors, heart tracing or close to (1m) shortwave devices like micro-waves and electromagnetic therapy equipment).

Note: The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main adapter or cable is damaged, discontinue use. Contact myBlend to arrange a cable replacement.

PRECAUTIONS

- Do not scratch or damage the metal node surfaces.
- It will void your warranty if you do not operate the device in accordance with the instruction in the manual.
- Read all instructions carefully before using this device.
- Store the device according to the protocol worked out in this manual.
- This device is intended to be used by one person; we recommend to not share it with anyone else for reasons of hygiene.
- The device is designed for cosmetic use only, for individuals with good health. Please contact your Healthcare Provider if you are unsure about your health status.
- The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device per local regulations.
- Inspect the device and do not use the device if you see any signs of damage such as internal battery leaks. Contact our customer support.
- The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main adapter or cord is damaged, discontinue use. Contact customer support to arrange a replacement.
- Consult your Healthcare Provider before using the device if you have a fever, acute inflammation, a severe circulatory disorder, anaesthetic, or desensitized areas.
- We highly suggest taking caution when taking any medications. If in doubt, consult your Healthcare Provider.
- The long-term effects of transcutaneous electrical stimulators are unknown. If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow precautions recommended by your Healthcare Provider.
- Some users may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or serum.
- Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use

of other powered muscle stimulators. If you experience skin irritation or burning, discontinue use immediately.

- If using the device causes persistent pain or discomfort, discontinue use immediately.
- A slight tingling sensation may occur while using the device. Lowering the intensity may reduce or eliminate this sensation.
- There may be a perception of flashing lights during the use of the device, resulting from the stimulation of your optic nerve. If you notice this condition constantly without the use of your device, your Healthcare Provider.
- Some users may experience a metallic taste in their mouth during the use of your device, resulting from stimulation and varying sensitivity around the mouth. If you notice this condition constantly without the use of your device, consult your Healthcare Provider.

TRAVEL AND INTERNATIONAL USE

The device's lightweight design makes it a perfect travel companion. Here are some travel tips for you:

- If you are travelling to a different region of where you bought the Device, please assure that the device is only supplied with a 5V DC Low Voltage.
- Confirm with the steward that the Device can be carried and/or used on the airplane prior to flight.

DISCLAIMER

This Device is not intended to diagnose, cure, or prevent any disease. myBlend makes no claims, representations, or warranties regarding the ability of this Device to cure any physical, skin, or mental condition. A qualified Healthcare Provider should be consulted regarding any condition requiring medical attention.

POTENTIAL RISKS

Immediately after treatment skin may appear red. Skin should return to normal within 1-2 hours.


Temporary headaches immediately following the treatment. Headaches can be treated with an appropriate pain killer and rehydration.

HOW TO USE THE DEVICE


GENERAL USE

1. Prior to using the device, make sure it is fully charged.
2. Clean the skin that you want to treat.
3. Apply myBlend Firming Superserum or a water-based serum to drive the current through your skin.
4. Make sure the device is unplugged and place the device on the skin.
5. Press and hold the ON/OFF to turn on the device, first LED will turn on.
 - 5.1. First Microcurrent LED will turn on. In case of low battery, the light next to the charging port will start blinking.


- 5.2. To set the desired microcurrent level, press the ON/OFF button briefly. Each press cycles through the available levels. Gently glide the device over the treatment area in slow, upward or outward motions, ensuring consistent contact with the skin.
- 5.3. To control the motor vibration feature, press the vibration button briefly. Each press activates or deactivates will deactivate the vibration, allowing you to adjust the session to your preferences.
- 5.4. Keep the device constantly moving, without holding it in the same spot for several seconds.
- 5.5. The device switches off after a 7-minute treatment automatically. You may stop the treatment at any time by pressing the ON/OFF button.




5.0



5.1



5.2



5.4

6. Take the device off the treatment area.
7. Clean the Device using a water-based wipe or a damp clean cloth. Ensure the Device is NOT connected to the power supply when cleaning.
8. Repeat these steps based upon the treatment protocol described in the next part.

TREATMENT PROTOCOL

Use the device 3-4 times per week, based upon your lifestyle and skin condition. It is not recommended to use the device more than 7 days per week. Do not use the device more than once per day.

CHARGING

Charge myLIFTINGroller fully for 2 hours before your first use. Only use a 5V adapter or computer USB port (avoid fast chargers as they can damage the battery).

To charge the device insert the USB-C cable into the device. Insert the USB-A side of the cable into a USB power supply. The LED indicator on the device will start to flash slow or blink slow to indicate charging. When the device is fully charged the LED indicator will turn off.

Before charging, make sure that the plug and socket are completely dry. Failure to do so may result in electric shock, short circuit, or fire.

Note: Always unplug the device before use, the device will not work while being charged.

CARE AND STORAGE

- The lifetime of the Lithium battery can be maximized by allowing it to fully charge and then fully discharge during regular use.
- Store the device at room temperature in dry conditions.
- Store the device in the supplied case or the packaging. Make sure the device will

not bend, stretch or crush while being stored or when travelled with.

- Avoid storing the device in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.
- This device contains no serviceable parts.
- Before each use, with the device switched off, clean the Device following the cleaning instructions below.

IMPORTANT

- The product has a limited lifecycle of two years under nominal use. Following the treatment protocol for two years is considered as nominal use.
- The device must be handled with care.

CLEANING

Clean the Device with a water-based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.

- DO NOT use any other cleansing Devices as these may damage the Device.
- DO NOT clean the device while it is turned on.
- DO NOT clean the device while charging.

Troubleshooting

If the actions suggested fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period please return to myBlend.

- DO NOT attempt to investigate any further.
- DO NOT attempt to modify the device in any way. The device has NO parts you can repair yourself.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The device doesn't switch on.	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the power outlet.	Insert the charging cable properly into the power outlet.
	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the device.	Insert the charging cable properly into the device and charge the device.
	The power outlet didn't work during charging.	Try a different power outlet.
	The on/off button has not been pushed one full second.	Push the on/off button for 1 second straight.
The device switches off unexpectedly.	The battery level is too low.	Charge the device.

DISPOSAL

DO NOT dispose of the device with household waste. The Device should be recycled. The Device contains a Lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.

WARRANTY

The device is warranted to be free from defects in material and workmanship for 24 months from its original purchase date under normal use. This warranty extends only to the original retail purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorized retailer or reseller. This warranty only extends if the device is used in conjunction with authorized Device accessories. If the Device should become defective within the warranty period, contact the retailer that you purchased the device. This warranty does not cover Devices damaged by:

- Accident, misuse, abuse, or alteration.
- Use with unauthorized accessories or use other than as instructed.
- Connecting to incorrect current and voltage.

MyBlend shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages resulting from the use of this Device. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability are limited in duration to two years from date of original purchase.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

This warranty is given in lieu of all other warranties, written or oral, whether expressed by affirmation, promise, description, drawing, model or sample. Any and all warranties other than this one, whether expressed or implied, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby disclaimed.

If the Device is defective within the warranty period please contact the Customer Service Team.

To register your Device and be kept up to date with new and exciting developments from the Customer Service team, please take a moment to sign up on our website www.my-blend.com. To complete your registration online you will need to enter the Device batch number. *

SAFETY

The Device has been tested to or complies with the following standards:

IEC/EC 62133:2017 2nd ed. Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems

EN 55014-1:2006+A2:2011 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Emission

EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Immunity. Device family standard. Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive (2011/65/EU)

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals (REACH) directive (EC 1907/2006)

IEC 60335-1:2020 – Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements (European Standard incorporating Amendment A11)

EN 62233:2008 – Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

FAQ

For more information, visit the FAQs section in our website.



SYMBOLS



Indicates the Device is CE Marked and authorized to sell in Europe. (Lower-Voltage-Directive)



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Indicates the Device may not be discarded as household waste (2012/19/EU).



Restriction of hazardous substances.



This warning symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required.



This symbol on the device label means: Read the user manual before you start using the device.



This symbol means made in China.



This symbol means the upper and lower operating temperatures that the device can be safely used at.



This symbol means the upper and lower operating humidity that the device can be safely used at.



This symbol means that the cardboard packaging that the device came in can be recycled.

CONTACT INFORMATION

Distributed by:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Manufacturer:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
The Hague, The Netherlands
Web: www.lighttreeventures.com

Date of issuance: June 2025
Version: 1

myBlend

HD-84 说明书

尺寸：97*172MM 公差：±1mm

封面封底:200G 双铜过哑膜

内页:128G双铜

印刷：4C+1专

装订方式：骑马钉

此页不印刷



PANTONE 281C